


Amplification *Taurus*

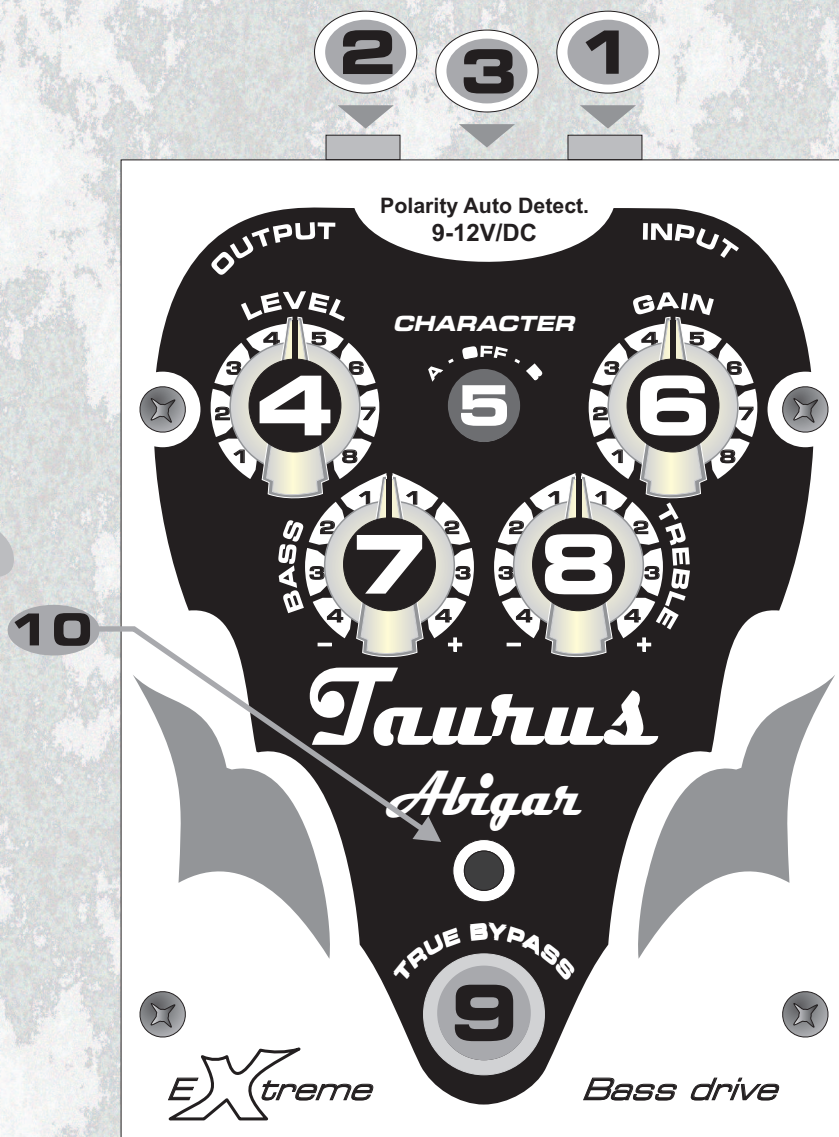

1. Gniazdo wejściowe "mono-jack"
2. Gniazdo wyjściowe "mono-jack"
3. Gniazdo zasilania DC 9-12V/ auto detekcja polaryzacji napięcia
4. **LEVEL** - potencjometr regulujący poziom wyjściowy sygnału.
5. **CHARACTER** - 3-pozycyjny przełącznik do zmiany charakteru brzenia DRIVE
6. **GAIN** - potencjometr regulujący nasycenie przesterowania.
7. **BASS** - regulacja tonów niskich
8. **TREBLE** - regulacja tonów wysokich
9. Przełącznik nożny efektu. W stanie wyłączenia efekt pozostaje w trybie "true-bypass". Oznacza że sygnał nie przechodzi przez układy elektroniczne, następuje bezpośrednie pasywne połączenie sygnału pomiędzy wejściem a wyjściem efektu.
10. Kontrolka załączenia efektu.